




## BOS6000 & Controle Auto Adaptatif UIR

**Rexroth**  
Bosch Group

**BOS6000 & UIR**  
**Matériel, Logiciel,**  
**Manuel de Formation.**

**Ce document ne peut se**  
**substituer aux manuels Rexroth**  
**- BOS 6000 ref 1070 087 074**  
**- Régulateur UI ref 107087 132**

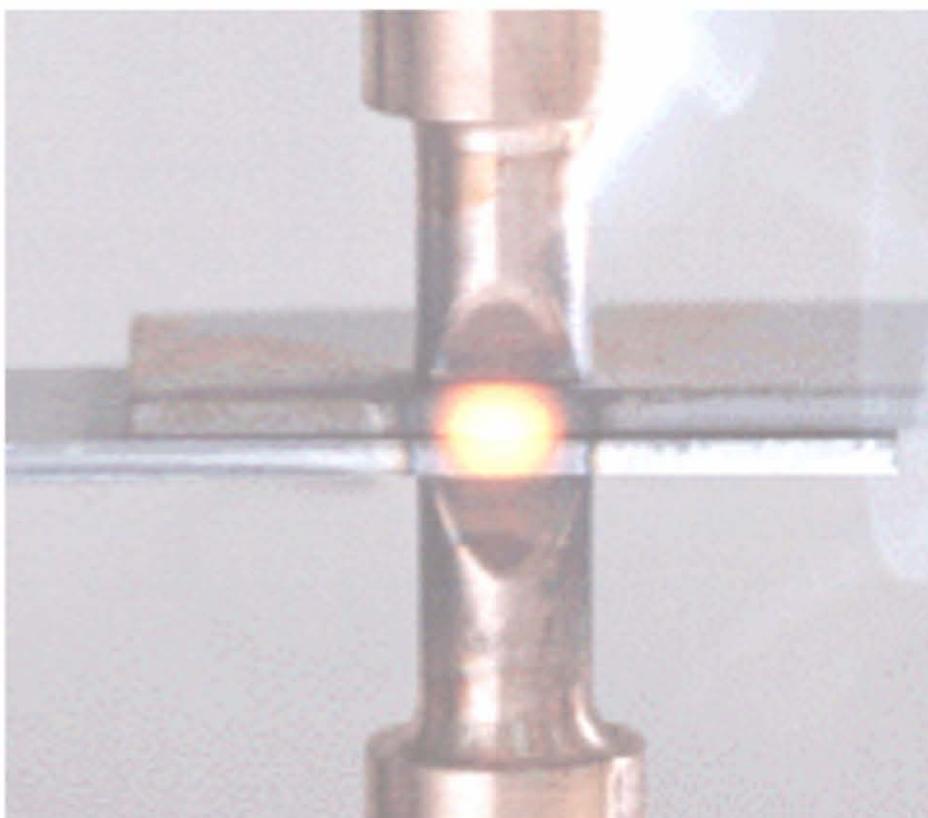

4 - SÉLECTIONNER LA PAGE PARAMÈTRES AVEC LES FLÈCHES HAUT OU BAS (POINTE À DROITE)

PAGE 16 - ACCORDAGE

PLA	Prog 000
Les accord.	-0000 au
Accordage	-0000 au

PAGE 17 - TEMPS DE SOLÈNE ET FORNAGE

PL7	Prog 000
Solène	-0000 au
Prog. f.	-0000 au

PAGE 18 - INTERACTIF (PUISSANCE)

PL8	Prog 000
Consigne	0
PLa	-0000
0	-00.0

POUR MODIFIER LES PARAMÈTRES :

UTILISER LES TOUCHES + ET - (A ET B) POUR CHANGER LES VALEURS DU CURSEUR LE CURSEUR

UTILISER LA TOUCHE  POUR ALLER AU PARAMÈTRE SUIVANT DANS LA MÊME PAGE

\* LA TOUCHE PA - REPÈRE LE POINT UN DÉCALAGE DU DROIT DU CURSEUR VERS LA GAUCHE

5 - BOUCLE D'UNE SECONDE INFUSION - QUALIFICATION "OFF-FLY"

PAGE 19 - PRÉCHAUFFAGE

PL9	Prog 000
Préchauff.	-0000 au
Consigne	-00.0

**Contactez-nous pour la suite à l'adresse :**  
**info@sdservice.fr**